

# **S3001D**


## Manual para el usuario

<b>1 Aviso de seguridad</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>2 Su teléfono</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
2.1.1 Descripción de las funciones del teclado .....	4
2.1.2 Íconos (cambios de íconos sin previa ADVERTENCIA) .....	5
2.2 Batería .....	6
2.2.1 Para remover e instalar la batería. ....	6
2.2.2 Para cargar la batería .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>ATENCIÓN:</b> .....	7
2.3 Red de conexión.....	¡Error! Marcador no definido.
2.3.1 Tarjeta SIM.....	7
2.3.2 Para insertar la tarjeta SIM .....	7
2.3.3 Para insertar la tarjeta de memoria .....	8
2.3.4 Para encender o apagar el teléfono .....	¡Error! Marcador no definido.
2.4 Control de la pantalla .....	¡Error! Marcador no definido.
2.5 Pantalla principal .....	¡Error! Marcador no definido.
2.5.1 Extensión de la interfaz de la pantalla principal .....	10
2.5.2 Administración de las aplicaciones.....	¡Error! Marcador no definido.
2.5.3 Para remover las aplicaciones.....	10
<b>3 Menú de funciones</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
3.1 Vista de todas las aplicaciones .....	¡Error! Marcador no definido.
3.2 Para utilizar la tarjeta de memoria del teléfono celular como almacenamiento USB .....	10
3.3 WLAN .....	11
3.3.1 Para abrir la WLAN y conectarse a redes inalámbricas .....	11
3.4 Bluetooth .....	11
<b>4 Aplicación</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
4.1 Backup y Restauración .....	12
4.2 Buscador .....	¡Error! Marcador no definido.
4.2.1 Para abrir el buscador.....	¡Error! Marcador no definido.
4.3 Calculadora .....	12
4.4 Calendario .....	12
4.5 Cámara .....	¡Error! Marcador no definido.
4.5.1 Cámara.....	12
4.5.2 Grabadora de video .....	¡Error! Marcador no definido.
4.6 Reloj .....	¡Error! Marcador no definido.
4.7 Descargas .....	¡Error! Marcador no definido.
4.8 Correo electrónico .....	¡Error! Marcador no definido.
4.9 Administrador de archivos.....	¡Error! Marcador no definido.
4.10 Radio FM .....	14
4.11 Galería.....	14
4.12 Mensajería.....	¡Error! Marcador no definido.
4.12.1 Envío de SMS .....	14
4.12.2 Envío de MMS.....	14
4.13 Música .....	¡Error! Marcador no definido.

4.13.1 Para abrir el reproductor de música .....	15
4.13.2 Para escuchar música .....	¡Error! Marcador no definido.
4.13.3 Para agregar listas de reproducción.....	¡Error! Marcador no definido.
4.13.4 Administración de listas de reproducción .....	15
4.13.5 Para agregar a listas de reproducción.....	¡Error! Marcador no definido.
4.13.6 Configuración de música como tono de llamada.....	15
4.13.7 Configuración de los efectos de sonido .....	16
4.14 Contactos .....	¡Error! Marcador no definido.
4.15 Llamadas .....	¡Error! Marcador no definido.
4.15.1 ¿Cómo marcar un número? .....	16
4.15.2 Para marcar utilizando el dispositivo de Bluetooth.....	16
4.16 Configuraciones.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.1 Administración de la tarjeta SIM .....	16
4.16.2 Wi-Fi.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.3 Bluetooth .....	17
4.16.4 Uso de datos .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.5 Más.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.6 Perfiles de audio .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.7 Pantalla .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.8 Almacenamiento .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.9 Batería.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.10 Aplicaciones.....	18
4.16.11 Ubicación .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.12 Seguridad.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.13 Idioma y métodos de entrada .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.14 Backup y reinicio .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.15 Fecha y hora .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.16 Encendido/apagado programado.....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.17 Accesibilidad .....	¡Error! Marcador no definido.
4.16.18 Acerca del teléfono.....	¡Error! Marcador no definido.
4.17 Juego de herramientas de la tarjeta SIM .....	¡Error! Marcador no definido.
4.18 Grabadora de sonidos.....	¡Error! Marcador no definido.
4.19 Videos.....	20
4.19.1 Para abrir el reproductor de video .....	¡Error! Marcador no definido.
4.19.2 Para ver videos .....	¡Error! Marcador no definido.

## 1 Aviso de seguridad

**ADVERTENCIA:** Por favor, preste atención a los siguientes lineamientos o de lo contrario será peligroso e ilegal.

- ◆  **APAGAR EN ÁREAS RESTRINGIDAS**
- ◆ Apague el teléfono cuando esté cerca de lugares donde no está permitido utilizar el teléfono o cuando pueda causar interferencia o peligro, como por ejemplo en tanques de combustible, químicos, aviones o explosivos.

- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- ◆ Mientras conduce, por favor obedezca las leyes de tránsito locales y regulaciones respecto al uso del dispositivo. Siempre mantenga sus manos libres para operar el vehículo mientras conduce. La seguridad vial es primordial.
  - ◆ Los accesorios y piezas no originales no serán cubiertos por la garantía.
  - ◆ Por favor, no desarme su teléfono usted mismo. Si su teléfono no funciona, por favor, contacte a su proveedor.
  - ◆ Por favor, no cargue su Teléfono Inteligente antes de colocarle la batería. No provoque un corto circuito en la batería.
  - ◆ Los Teléfonos Inteligentes deberán ser cargados en lugares con buena ventilación y temperatura y alejados de materiales inflamables o explosivos.
  - ◆ Para evitar que el teléfono se magnetice, mantenga su Teléfono Inteligente lejos de materiales magnéticos, como discos, tarjetas de crédito, etc.
  - ◆ Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y otros tipos de líquidos o elementos húmedos pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, remueva la batería y contáctese con su proveedor.
  - ◆ No utilice su Teléfono Inteligente en ambientes con temperaturas muy bajas o muy altas y no exponga su Teléfono Inteligente a los rayos de sol o a la humedad.
  - ◆ No utilice líquidos o paños mojados con detergente para limpiar el dispositivo.
  - ◆ Este Teléfono Inteligente incluye cámara, grabadora de video y funciones de grabado de sonido; por favor, respete las leyes y regulaciones relevantes para utilizar esas funciones. Tomar fotografías o grabar video o sonido sin autorización previa puede ser ilegal.
  - ◆ Mientras utiliza las funciones de la red, por favor, no descargue archivos que puedan tener virus, y no instale fotos y tonos de llamadas que pueden estar dañados. Al hacerlo podrá dejar sin efecto la garantía.
  - ◆ Por favor, deseche las baterías acorde a las normas locales y recíclelas cuando fuera posible. No deseche las baterías junto con otros desechos de su hogar.

**DECLARACIÓN: nuestra empresa se reserve el derecho a revisar el contenido de este manual sin previo aviso.**

## **2 Su teléfono**








Las imágenes de este manual son solo de referencia. Si alguna imagen en particular no coincide con su producto, por favor, refiérase a atención al cliente.










### **2.1.1 Descripción de las funciones del teclado**

<b>Función del teclado</b>	<b>Explicación</b>

Tecla de Encendido	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presione el botón sostenidamente para apagarlo.</li> <li>● Presione el botón sostenidamente para encenderlo o colocarlo en modo de espera. Presione este botón sostenidamente para ingresar al menú de opciones del teléfono. En este menú podrá colocar el teléfono en modo silencioso o avión, reiniciarlo o apagarlo.</li> <li>● Presione y suelte el botón para cambiar a modo de hibernación. Presione y suelte el botón nuevamente para salir de ese modo.</li> </ul>
Tecla Inicio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Presiónela desde cualquier interfaz para volver a la página principal.</li> <li>● Presiónela sostenidamente para abrir la lista de programas utilizados recientemente.</li> </ul>
Tecla Menú	Para que aparezca el menú de opciones.
Tecla de Retorno	Presiónela y suéltela para volver al último menú. Presiónela sostenidamente para abrir la pantalla de bloqueo (ver instrucciones más detalladas a continuación)
Botón de Volumen	Para ajustar el volumen.

### 2.1.2 Íconos (cambios de íconos sin previa ADVERTENCIA)

Ícono	Explicación
	Intensidad de señal de Internet de la SIM
	Conexión GPRS
	Energía de las baterías
	Cargando
	Modo vibración
	Modo avión
	Nuevo correo electrónico

	Llamada perdida
	El parlante del teléfono fue silenciado
	Reproducción de música
	Conexión USB
	Encendido de la alarma
	Conexión de los auriculares
	Nuevo MMS
	Nuevo SMS
	Hablando


## Para empezar

**¡Importante!** Este dispositivo fue diseñado para ser utilizado con una tarjeta SIM. Si utiliza tarjetas SIM incompatibles el dispositivo podrá no funcionar y podrá dañarse el dispositivo o la tarjeta SIM. Asegúrese de que el teléfono esté correctamente apagado cuando remueva la batería e inserte la tarjeta SIM.

## 2.2 Batería

### 2.2.1 Para remover e instalar la batería

- Al remover la batería deberá seguir los siguientes pasos:
  - ① Levante con firmeza la tapa de la batería desde la esquina izquierda del teléfono con la pantalla hacia abajo.

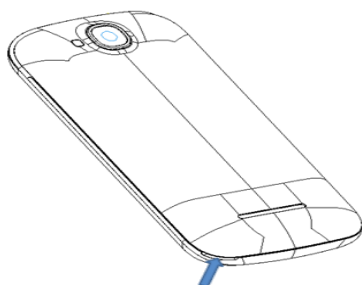

- ② Cuidadosamente deslice la batería hacia adelante y luego extráigala.
- Al colocar la batería deberá seguir los siguientes pasos:
  - ① Asegúrese de que el metal de la batería entre en contacto completamente con el teléfono en el compartimento de la batería y luego coloque la batería como se indica en la imagen a continuación.



- ② Coloque la tapa de la batería.

**Advertencia: no conecte ningún suministro de energía externo a la batería ya que este podrá explotar y causarle heridas.**

### 2.2.2 Para cargar la batería

- Enchufe un extremo del cable al cargador al teléfono y el otro extremo al toma corriente.
- En este momento el ícono de carga de batería que se encuentra en el extremo superior derecho de la pantalla comenzará a parpadear para probar que la batería se está cargando. Cuando la carga se haya completado, desenchufe el cargador del toma y del teléfono.

#### ATENCIÓN:

- El teléfono deberá cargarse en áreas bien ventiladas y con temperaturas entre los  $-10^{\circ}\text{C}$  y los  $+45^{\circ}\text{C}$ . Deberá utilizarse el cargador provisto de fábrica. El uso de cargadores no aprobados podrá dañar la batería y dejar sin efecto su garantía.

## 2.3 Red de conexión

### 2.3.1 Tarjeta SIM

**Antes de utilizar su teléfono, deberá insertar una tarjeta SIM (Módulo de Identificación de Abonado) válida y activada por su proveedor de red.**

Su teléfono no funcionará sin una tarjeta SIM validada.

**Advertencia: no conecte cables eléctricos a la ranura de metal de la tarjeta SIM**

### 2.3.2 Para insertar la tarjeta SIM

- Apague el teléfono, remueva la batería y desenchúfelo de otras fuentes de energía externas.
- Inserte la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM.




- Cuando necesite remover la tarjeta SIM, por favor, primero apague el teléfono, remueva la batería y luego remueva la tarjeta SIM.

### 2.3.3 Para insertar la tarjeta de memoria

Es recomendable que utilice una tarjeta de memoria externa para que su dispositivo funcione mejor.

- Apague el teléfono, remueva la batería y desenchúfelo de otras fuentes de energía externas.
- Inserte la tarjeta T-FLASH en la ranura correspondiente..

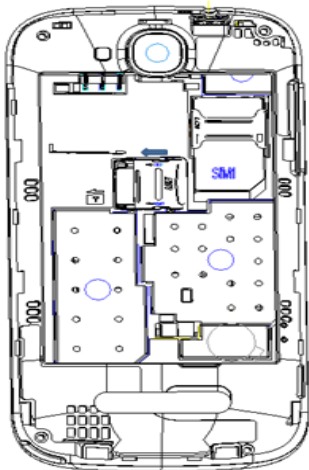

- Cuando necesite remover la tarjeta T-Flash, por favor, primero apague el teléfono, remueva la batería y luego remueva la tarjeta de memoria.

### 2.3.4 Para encender o apagar el teléfono

Para ENCENDER o APAGAR el teléfono, mantenga presionado el **botón de encendido por unos segundos**.

Si ENCIENDE el teléfono sin haber insertado la tarjeta SIM, aparecerá la leyenda “Sin



**tarjeta SIM**” en la pantalla. Luego de insertar la tarjeta SIM, el teléfono controlará automáticamente si la tarjeta SIM está activada en la red. Luego de encender el teléfono, configure el asistente de instalación y presione ingresar a la interfaz de modo de espera.


## 2.4 Control de la pantalla

Usted podrá realizar una serie de operaciones en la pantalla para controlar su teléfono.

- **Clic:** podrá seleccionar la pantalla haciendo clic en la pantalla del proyecto. Luego, cuando se haya abierto la aplicación, utilice los botones que se encuentran debajo de la pantalla.
- **Deslizamiento:** podrá pasar de pantalla deslizando el dedo vertical u horizontalmente.
- **Presión sostenida:** podrá presionar sostenidamente ciertos proyectos para obtener el menú disponible. Si presiona sostenidamente el ícono de la interfaz de programación de la aplicación, podrá crear un acceso directo y colocarlo en la pantalla principal.
- **Arrastre:** podrá arrastrar a pantalla para que algunos proyectos realicen ciertas operaciones.
- **Cambio de pantalla:** podrá cambiar de pantalla en su teléfono. Esta función solo es efectiva en ciertas interfaces, como la de ingreso de texto o de navegación por la web, entre otras.

## 2.5 Pantalla principal

Encienda y destrabe la pantalla; en la pantalla se verá la interfaz de la pantalla principal.

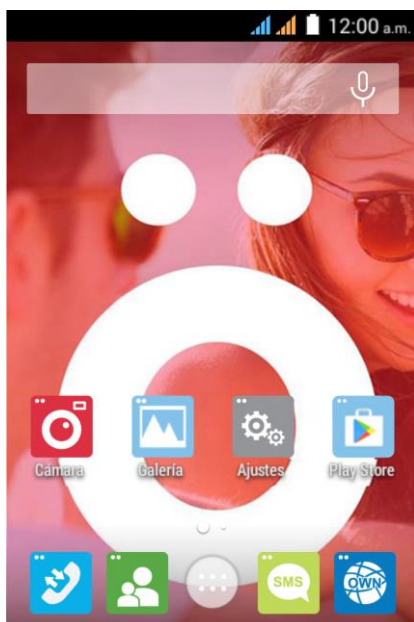

Además del diagrama que se ve en el ícono de la pantalla principal, deberá agregar o borrar carpetas, atajos o herramientas. Cuando los espacios disponibles se hayan llenado, podrá deslizarse horizontalmente por la pantalla para abrir la interfaz de extensión de la página principal y agregar nuevos contenidos.

### 2.5.1 Extensión de la interfaz de la pantalla principal

La extensión de la interfaz es utilizada para almacenar más atajos, herramientas o carpetas. Podrá crear una extensión de la pantalla para abrir la pantalla principal deslizándose horizontalmente.

### 2.5.2 Administración de aplicaciones


Podrá visualizar, detener, instalar, desinstalar, vaciar de información y mover todas las aplicaciones de la tarjeta SD y del teléfono.

### 2.5.3 Para remover las aplicaciones

Presione sostenidamente la aplicación hasta que aparezca en el extremo superior de la pantalla el ícono “remove”. Presione el botón “borrar” y se borrará.

## 3 Menú de funciones


### 3.1 Vista de todas las aplicaciones

Presione la tecla de Pantalla Principal, luego haga clic en "  " y podrá ver todas las aplicaciones del teléfono:

Para volver a la página principal presione la tecla de “Pantalla principal”.

### 3.2 Para utilizar la tarjeta de memoria del teléfono como almacenamiento USB

1. Para utilizar el USB conecte el teléfono a la computadora. Aparecerá un ícono de notificación en la barra de estado.
2. Abra el panel de advertencias.
3. En el panel de notificaciones, presione “conectar a USB” y luego toque “activar almacenamiento USB”. Cuando quiera desconectarlo, podrá presionar “desactivar almacenamiento USB”.

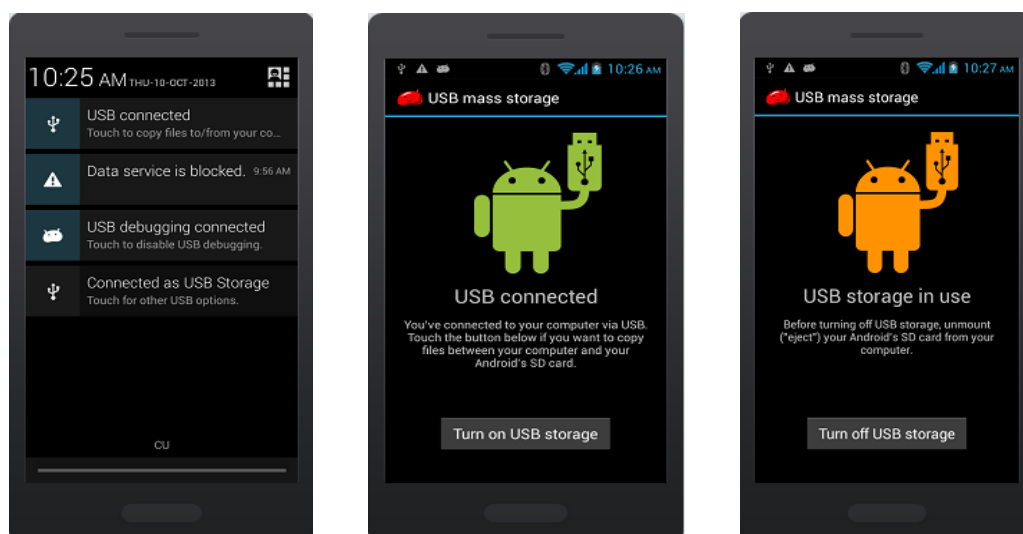




### 3.3 WLAN

La Red de Área Local Inalámbrica (WLAN, por sus siglas en inglés) vincula dos o más dispositivos utilizando ciertos métodos de distribución inalámbrica y proveyendo una conexión a través de un punto de acceso al internet más amplio.



**ATENCIÓN:** La distancia de cobertura de la señal WLAN es de aproximadamente 100 metros dependerá de la cantidad, la infraestructura, y de otras señales que puedan interferir con el objeto.

#### 3.3.1 Para abrir la WLAN y conectarse a redes inalámbricas

1. Presione la tecla de Página Principal , luego Configuraciones y luego, Wi-Fi.
  2. Seleccione y abra el Wi-Fi. El teléfono escaneará automáticamente las redes inalámbricas que pueden utilizarse.
  3. Haga clic en configuraciones de Wi-Fi. Luego aparecerá una lista de redes WLAN y deberá encontrar la red que corresponda e ingrese el nombre y las configuraciones de seguridad (abra la red utilice la criptografía WEP, WPA/WPA2). Si no se encuentran redes disponibles para utilizar en la barra de estado a parecerá el ícono .
  4. Presione una de las redes WLAN. Cuando seleccione una red para abrirla, el teléfono se conectará a esa red. Si la red seleccionada utiliza la criptografía WEP, WPA/WPA2, primero deberá ingresar una contraseña para conectarse.
- ATENCIÓN:** Cuando el teléfono se conecta a una red inalámbrica, en la barra de estado aparecerá el ícono , que aproximadamente mostrará la intensidad de la señal (se iluminarán las barras). Cuando el teléfono táctil se conecte a una red inalámbrica, aparecerá la información de la red WLAN, como la velocidad, la intensidad de la señal, la información de seguridad y la dirección IP. Si desea remover las redes inalámbricas del teléfono ya configuradas, por favor toque la opción "no guardar". Si desea conectarse a la red, deberá ingresar nuevamente a la configuración.

A menos que decida no guardar la red, o el teléfono al que se conectó previamente tenía una red con contraseña, no deberá ingresar nuevamente la contraseña. La red buscará por la WLAN y el teléfono tampoco deberá realizar más pasos para conectarse a la red WLAN.

### 3.4 Bluetooth

1. Presione la tecla de Pantalla Principal , y luego Configuraciones.
2. Haga clic en "Bluetooth" para abrir el Bluetooth. Luego de abrirlo, el ícono de Bluetooth  aparecerá en la barra de estado. Luego el teléfono comenzará a escanear los dispositivos de Bluetooth dentro del rango. Todos los equipos con Bluetooth se mostrarán en una lista a continuación.

Importante: la contraseña de fábrica es XXXX para conectarse al Bluetooth.

## 4 Aplicación

### 4.1 Backup y Restauración

Usted podrá respaldar y restaurar su información personal, de las aplicaciones y de la tarjeta SD, y restaurar el teléfono.

### 4.2 Buscador

A través del buscador de la web, podrá conectarse a internet. La configuración de internet es estandarizada a la tarjeta MTN SIM.

#### 4.2.1 Para abrir el buscador

Toque el buscador para abrirlo. La interfaz mostrará lo siguiente en el diagrama:

En el buscador, podrá abrir la página siguiendo los métodos a continuación:

1. Haga clic en la barra de dirección del buscador, e ingrese la página web. Haga clic.

2. Presione la tecla menú. Luego haga clic en señaladores. Haga clic en el señalador deseado para abrirla o haga clic en el historial de páginas más visitadas para abrir otras páginas web.

### 4.3 Calculadora

La calculadora posee cuatro funciones básicas para realizar cálculos matemáticos simples. La calculadora puede separar miles con una coma, como por ejemplo en 1,000.

### 4.4 Calendario

Ingrese al calendario en el submenú. El calendario aparecerá en la pantalla junto con la fecha marcada con un color especial de fondo.


### 4.5 Cámara

#### 4.5.1 Cámara

Su teléfono celular incluye una cámara de imagen de alta calidad con la que podrá tomar fotos en todo momento o lugar y guardarlas en su teléfono celular, utilizarlas como fondo de pantalla o enviarlas a sus amigos y colegas por mensaje o correo electrónico.

##### 4.5.1.1 Para abrir la cámara

Haga clic en la cámara para encender la cámara.


Atención: en la interfaz de la cámara, haga clic en "" para cambiar al modo video y luego para ingresar al modo de vista panorámica.

Tomar una foto

1. Mientras utiliza la cámara, ajuste el lente para que lo que desea fotografiar aparezca en el visor.
2. Una vez que haya enmarcado la foto, mantenga la cámara estable y tome la foto

presionando ,

3. Luego de tomar las fotos, la cámara automáticamente las guardará en la carpeta de imágenes;

4. Haga clic en  para volver a la interfaz de la cámara.


#### **4.5.2 Grabadora de video**

El teléfono permite grabar videos. La duración de los videos dependerá del espacio libre de memoria.

##### **4.5.2.1 Grabadora**

1. Durante el modo visor, ajuste el lente para permitir que lo que quiere fotografiar aparezca en el visor.

2. Presione  para grabar.

3. Presione  para finalizar la grabación.

Cuando complete la grabación, podrá hacer clic en el ícono de la derecha del menú para realizar las siguientes operaciones:

1. Haga clic en borrar para borrar el video.


2. Haga clic en compartir para enviar el video por correo, Bluetooth a amigos y compartir el video.

3. Haga clic en  para ver el video.

4. Haga clic en más para obtener información sobre el video.

#### **4.6 Reloj**

1. Haga clic en el modo pantalla.

2. Haga clic en  para configurar el reloj de la alarma. Haga clic en el reloj de la alarma de fábrica, o haga clic para agregar una alarma presionando el botón de menú y luego agregar alarma. Haga clic en la alarma ya predeterminada o en agregar alarma o el botón de menú y luego agregar alarma. Configure el horario de la alarma, su repetición y otra información necesaria. Luego de completar todo, también podrá presionar el botón de menú y borrar o visualizar la alarma borrada y editar la alarma.

#### **4.7 Descargas**

Ver todo el contenido descargado del buscador. Haga clic para ver el contenido descargado. Marcando la casilla podrá borrar todas las descargas seleccionadas.

#### **4.8 Correo electrónico**

Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión. Escoja el protocolo de comunicación. Seleccione la información de la cuenta [edite la red de área local o la tarjeta SIM para conectarse a la red]. Configure el servidor de recepción y la dirección del servidor. Edite el nombre de usuario [el nombre de usuario debe ser el que usted mismo generó], y guarde las configuraciones. Configure las opciones de la casilla de correo para escribir y recibir correos.

**Nota:** los acuerdos de cada cuenta de comunicaciones puede ser diferentes, y dependiendo del protocolo de cada una podrá recibir y enviar o no correos.

Configuraciones:

■ Configuraciones de la cuenta

Podrá cambiar las configuraciones de la cuenta de correo electrónico como el nombre, la dirección de correo y la contraseña y otras especificaciones.

■ Notificaciones del correo y sonidos

Podrá configurar la notificación de correo electrónico y otros sonidos

■ Configuración de la frecuencia de revisión del correo


Ingrese las configuraciones opcionales de frecuencia de revisión del correo electrónico


## 4.9 Administrador de archivos

En el menú principal, haga clic en el administrador de archivos para ingresar a la lista del administrador de todos los archivos en la tarjeta de memoria. En el menú de opciones podrá agregar nuevas carpetas, copiar, ver, cortar, cambiar el nombre y ver otros detalles de los archivos.

## 4.10 Radio FM

Inserte los auriculares antes que nada.

1. Haga clic en el ícono  para buscar, frecuencias, abrir el auricular y registrar radios FM;

2. Haga Clic en el ícono  para revisar los canales que ha buscado.


## 4.11 Galería


Haga clic en la galería para poder ver todas las imágenes y videos de la tarjeta T. Los archivos de video pueden ser vistos en el reproductor de video.

## 4.12 Mensajería

Haga clic en la mensajería. Al utilizar la función de mensajería podrá enviar o recibir SMS y MMS.

### 4.12.1 Envío de SMS

1. Mensajería -> Haga clic en el ícono  para escribir un nuevo mensaje.
2. En el espacio para escribir el destinatario, ingrese el número del destinatario.

También puede hacer clic en  para agregar destinatarios de su lista de contactos.

3. Haga clic en el espacio central para ingresar el contenido del mensaje.
4. Haga clic en enviar.
5. Selecciona la tarjeta SIM.

### 4.12.2 Envío de MMS

1. Mensajería -> Escriba un nuevo mensaje.
2. En el espacio para escribir el destinatario, ingrese el número del destinatario.

También puede hacer clic en “” para agregar destinatarios de su lista de contactos.

3. Presione la tecla 

Consejo: agregue una imagen, video, audio, archivo de calendario. También podrá optar por capturar una imagen, o grabar un video, un audio o una presentación de diapositiva y enviarlo como adjunto en el MMS.

## **4.13 Música**

### **4.13.1 Para abrir el reproductor de música**

Reproduzca archivos de música. Antes deberá copiar los archivos de música a su tarjeta de memoria. Haga clic en el ícono de música para abrir el reproductor.

### **4.13.2 Para escuchar música**

1. Haga clic en el artista/álbum/canción/librería que desea reproducir.
2. Haga clic en los archivos de música para empezar a reproducirlos.

### **4.13.3 Para agregar listas de reproducción**

Para facilitar la administración de sus archivos de música, podrá crear listas de reproducción.

1. Haga clic en la pestaña de las canciones.
2. Elija cuáles quiere agregar a la lista de reproducción y presiónelos sostenidamente hasta que aparezca el menú de acceso directo.
3. Haga clic en agregar a lista de reproducción.
4. Haga clic en la lista nueva.
5. Colóquele un nombre a cada lista.
6. Haga clic en guardar.

A partir de ahora, cada vez que haga clic en el archivo de música se agregará automáticamente a la nueva lista de reproducción.

### **4.13.4 Administración de las listas de reproducción**

1. Música -> lista de reproducción
2. Elija la lista que desea editar y presiónela sostenidamente hasta que aparezca el menú de acceso directo.

### **4.13.5 Agregar a lista de reproducción**

1. Haga clic en la pestaña de las canciones.
2. Elija cuáles quiere agregar a la lista de reproducción y presiónelos sostenidamente hasta que aparezca el menú de acceso directo.
3. Haga clic en agregar a lista de reproducción.
4. Elija cuáles desea agregar a la lista de reproducción.

### **4.13.6 Configuración del uso de la música como tono de llamada**

1. Abra la aplicación de música.
2. Elija las canciones/lista de reproducción que desea.
3. Presione sostenidamente los archivos de música hasta que aparezca el menú de

acceso directo.

4. Haga clic en usar como tono de llamada.

#### 4.13.7 Configuración de los efectos de sonido

1. Abra la aplicación de música.
2. Presione el botón del menú y luego efectos de sonido.
3. Marque la opción de activar efectos de sonidos.

#### 4.14 Contactos

Podrá almacenar los números de teléfono en la memoria de su teléfono.

Este menú le ofrece un acceso rápido y fácil a los contactos que desea buscar. Podrá visualizar y crear contactos en su teléfono e importar contactos almacenados en su tarjeta SIM.


Para acceder al menú, presione PAGINA PRINCIPAL y luego toque la pestaña de la aplicación y seleccione Contactos.

También podrá presionar el ícono de Contactos  en la pantalla principal y luego seleccionar la pestaña de Contactos.


#### 4.15 Llamadas

Utilice este menú para llamar a sus amigos.

Para acceder al menú, presione PÁGINA PRINCIPAL, luego toque la pestaña de la aplicación y seleccione Teléfono.

También podrá presionar el ícono de Llamadas  en la pantalla principal.

##### 4.15.1 ¿Cómo marcar un número?

Ingrese el número que desea marcar y luego presione el botón de Llamadas  para marcarlo.

Para más detalles, vea el capítulo de Llamadas.

##### 4.15.2 Para marcar utilizando el dispositivo de Bluetooth

Podrá realizar y recibir llamadas utilizando el manos libres. Antes de utilizar esta función de Bluetooth, deberá realizar los siguientes pasos:

1. Diríjase a la PÁGINA PRINCIPAL, toque la pestaña de la aplicación y seleccione Configuraciones para encender el Bluetooth.
2. Prepare sus auriculares y manos libres siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Conecte su teléfono a los auriculares o al juego del auto.
4. Ya podrá recibir sus auriculares o el juego de su auto para recibir llamadas.

#### 4.16 Configuraciones

##### 4.16.1 Administración de la tarjeta SIM

Información de la tarjeta SIM: elija la tarjeta SIM activada o desactivada.



Configuración de fábrica: configure las llamadas, mensajes y conexiones con la tarjeta SIM de fábrica.

Configuraciones generales: configure el *roaming* de la tarjeta SIM y los contactos y la SIM.

#### **4.16.2 Wi-Fi**

- Para encender el Wi-fi se debe escanear la red para buscar páginas y otras aplicaciones;
  - Wi-Fi: seleccione encendido o apagado.
  - Configuraciones Wi-Fi: configure y administre los puntos de acceso inalámbricos, etc.
  - Configuración directa de Wi-Fi: configure y administre la WLAN directamente.
  - Conexión a Internet y puntos de acceso portátiles: podrá transportar información a través del USB del teléfono celular o de la red portable WLAN.
  - Configuraciones VPN: configuración y administración de la red virtual privada.
  - Redes móviles: controle el uso de información móvil, configure los puntos de acceso y los operadores de red.
  - Preferencias de transferencia GPRS: podrá transportar información por el USB de su teléfono para compartirla.

#### **4.16.3 Bluetooth**

- Active/desactive el Bluetooth.
- Configuraciones de Bluetooth: administración de la conexión, configuración del nombre del dispositivo, detección de sexo, etc.

#### **4.16.4 Uso de datos**

Medido por su teléfono. El uso de información de su portador podrá variar.

#### **4.16.5 Más**

- Modo avión: desactiva todas las conexiones inalámbricas.
- Configuraciones VPN: configure y administre la red privada virtual.
- Conexión a Internet y puntos de acceso portátiles: podrá transportar información a través del USB del teléfono celular o de la red portable WLAN
- Configuraciones de Wi-Fi Directa: configure y administre la red WLAN Directa.
- Redes móviles: controle el uso de datos móviles y configure el nombre de puntos de acceso y los operadores de red.
- Preferencias de transferencia GPRS: podrá transportar información por el USB de su teléfono para compartirla.

#### **4.16.6 Perfiles de audio**

- General
- Silencioso
- Reunión
- Exteriores

#### **4.16.7 Pantalla**

- Brillo: configuración del brillo de la pantalla del teléfono

- Escenas: configuración de las escenas como vienen de fábrica o para trabajo;
- Fondo de pantalla: configuración del fondo de pantalla del teléfono
- Tema: configuración del tema del teléfono;
- Pantalla auto-rotativa: configuración de la pantalla rotativa automática.
- Modo hibernación: ajuste automático del trabado de la pantalla luego de un tiempo estimado
- Tamaño de la fuente: configuración del tamaño de la Fuente del teléfono

#### **4.16.8 Almacenamiento**

- Tarjeta SD: ver el espacio total de la tarjeta SD y el espacio disponible.
- Tarjeta de montaje SD: luego de descargar la tarjeta SD y no figura.
- Borrar tarjeta SD: remover la información de la tarjeta SD.
- Almacenamiento interno: espacio disponible en la pantalla.

#### **4.16.9 Batería**

Ver las condiciones de la batería

#### **4.16.10 Aplicaciones**

- Fuentes desconocidas: se permite la configuración para instalar el Mercado electrónico para proveer la aplicación.
- Administre la aplicación: administre y borre las aplicaciones de instalación.
- Servicios de funcionamiento: controle los servicios de funcionamiento actuales.
- Uso del espacio: controle el espacio de almacenamiento de la aplicación.

#### **4.16.11 Ubicación**

- Utilice la red inalámbrica: controle la posición de la aplicación en el uso de la red móvil.
- Utilice los satélites GPS: ubicación precise al nivel de la calle.
- Asistencia de GPS EPO: utilice el material auxiliar del GPS (EPO) para acelerar el posicionamiento del GPS.
- Configuraciones EPP: controle la información de configuración EPO
- A-GPS: utilice la información auxiliar ara acelerar el posicionamiento del GPS.
- A-GPS: vea la configuración del A-GPS modificado

#### **4.16.12 Seguridad**

Podrá realizar las configuraciones pertinentes para ayudar a asegurar su teléfono y la información en ésta.

#### **4.16.13 Idioma y métodos de entrada**

- Configuraciones de idioma: puede seleccionar el idioma y el diccionario del usuario.
- Configuraciones del teclado: administre el teclado de Android, el método de entrada Sogou y el método de entrada de Google Pinyin.
- Método de entrada: elija el método de entrada.

#### **4.16.14 Backup y reinicio**

- Back up de la información: back up de la información de la aplicación, contraseñas de WIFI y otras configuraciones del Servicio de Google;
- Cuenta de Backup: back up para depurar el cache solo privado
- Restauración automática: cuando vuelva a instalar la aplicación, restaure las configuraciones y la información de back up
- Reinicio de DRM: borrar todas las licencias de DRM
- Reinicio de la información de fábrica: borre toda la información del teléfono.

#### **4.16.15 Fecha y hora**

- Automático: Utilice las redes con tiempo y fecha.
- Configuración de fecha: edite la fecha manualmente.
- Seleccione la zona horario: elija la zona horaria manualmente.
- Configure el correo: configure el tiempo manualmente.
- Utilice el formato 24-horas: actívelo/desactívelo.
- Seleccione el formato de la fecha: elija la fecha y el formato a utilizar.

#### **4.16.16 Encendido/apagado programado**

Se encenderá o apagará todas las veces según el tiempo programado. Configure de manera completa dicha función y marque la casilla del reloj de alarma. Cuando haya configurado el horario, se configurará de acuerdo para la operación del dispositivo y de procederá a encender o apagar el teléfono.

#### **4.16.17 Accesibilidad**

Accesibilidad: configurar abrir/cerrar.

El botón de encendido finalice las llamadas: presione el botón de encendido para finalizar la llamada y la pantalla no se cerrará la pantalla.

Reinicio automático: configure abrir/cerrar.

#### **4.16.18 Acerca del teléfono**

- Actualización del sistema
- Estado: Controle el estado actual del teléfono celular.
- Sobre la batería: vea la situación de consume de energía.
- Información legal: controle la licencia de la fuente
- Sobre la versión: vea el modelo.

#### **4.17 Juego de herramientas de la tarjeta SIM**

Vea el uso actual de los operadores de red de la tarjeta SIM para proveerlo con una lista de servicios de valor agregado. Si una tarjeta SIM y un operador de red no ofrece un servicio determinado, esta función no podrá ser utilizada.

#### **4.18 Grabadora de sonidos**



El grabador de sonidos es una herramienta simple que ofrece todas las funciones requeridas para que usted pueda administrar archivos de voz.

##### **Para iniciar la grabación**

1. En cualquier modo, presione la tecla de la página principal, y toque la pestaña de

la aplicación y la grabadora de sonidos.

Presione el botón  para iniciar la grabación.

2. Durante la grabación, podrá pausar la grabación de voz en cualquier momento tocando el botón . Luego, presione  y Guardar para guardar el archivo de grabación.


3. Para salir de la grabadora de sonido, podrá presionar la tecla de Atrás.




## 4.19 Videos

### 4.19.1 Para abrir el reproductor de video

1. Haga clic para ver el video en la carpeta.
2. Elija los archivos de video para reproducir y haga clic en abrir para utilizar el reproductor de video.
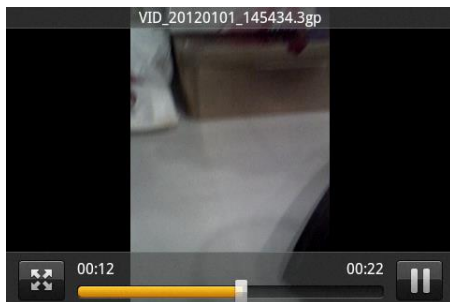
### 4.19.2 Para ver videos



1. Elija los archivos de video que desea reproducir y haga clic en abrir.
2. Haga clic en “” para detener la reproducción de video. Haga clic en “” para reiniciar el video: haga clic en “” para elegir el modo de reproducción en la pantalla.

<b>Cabeza:</b> <b>GSM 850: 0.170 W/Kg( 1g)</b> <b>PCS 1900: 0.414 W/Kg( 1g)</b> <b>WCDMA 1900: 0.566 W/Kg( 1g)</b> <b>WLAN: 0.245 W/Kg( 1g)</b>	<b>Cuerpo:</b> <b>GSM 850: 0.605 W/Kg( 1g)</b> <b>PCS 1900: 0.600 W/Kg( 1g)</b> <b>WCDMA 1900: 0.769 W/Kg( 1g)</b> <b>WLAN: 0.086 W/Kg( 1g)</b>
---	---